注意事项

1. 产品异常时指导方针

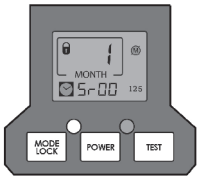

Sr00 (Sensor)

状态：未检测到电机传感器造成操作暂停
原因：电机传感器故障
修复：请与供应商联系

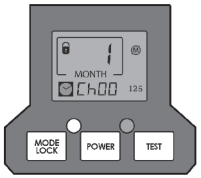

Ch00 (Check)

状态：电机无反应
原因：电路问题会造成电机无法启动
修复：请与供应商联系

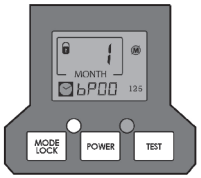

bP00 (Backpressure)

状态：背压指示过高
原因：硬化的润滑脂阻塞润滑部位，或是润滑管路弯曲
修复：用干净的手动润滑脂枪清洗润滑部位的油脂，清除可能造成阻塞的硬化润滑脂.
该方法会降低背压. 请尽可能减少润滑管路长度.

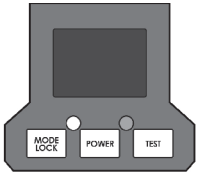

状态：LCD屏幕空白
原因：CPU电路故障或电池问题
修复：更换电池组 / 按下重置按钮重启注油器 /
如果问题依然存在，请与联系供应商

2. 警告

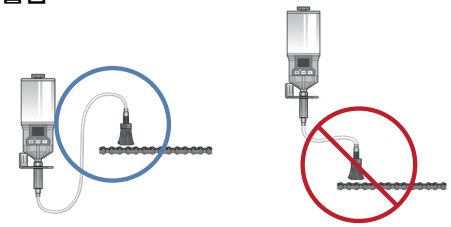

对于低于ISO VG 100的油脂，
请确保安装以下的PLC-OL480时，
润滑点要避免漏油。
建议防止泄漏在安装过程中进行多次保管工作。

- 保修期为自购买之日起1年。
- 保修仅限于材料和工艺的原始缺陷，不包括任何因以下原因造成的附带损害 不当操作、滥用或任何其他不当使用本产品的

楷迅(上海)润滑科技有限公司
上海市闵行区吴宝路255号力国大厦2楼218室
电话：+86 21-6221-8211 传真：+86 21-6221-9020
网站：www.pulsarlube-cn.com 邮箱：sales.china@pulsarlube.com

ISO9001/14001

Rev.00

Pulsarlube OL 服务包

使用说明书

OIL 模式

产品规格

产品描述

清单	名称	描述
1	电池组	·标准规格包括一个碱性电池组。 ·可根据使用情况选择锂电池组。
2	防尘罩	使用防尘罩来防止污染物和水。对于可能会因紫外线照射而变色的区域，建议使用紫外线防尘罩，可以单独购买
3	吸油粘合剂	为确保最佳使用效果，在拆卸本产品时，请将吸油剂随电池组一起更换
4	便笺标签	在标签上注明更换日期和结束日期，便于维护

- 为确保装置的安全操作和正确安装，我们强烈建议您在使用前仔细阅读以下信息。
- 如您需要进一步的信息，请联系您当地的供应商或制造商。
- 技术资料如有更改，恕不另行通知。

如何安装并使用

吸油服务包更换方法

当周期结束时会出现整个产品外部的红色LED灯闪烁, LED显示低电量图标, 润滑脂缺少图标以及显示供油中断后经过的时间(日期) 后, 请立即更换吸油服务包

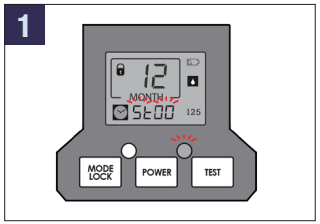

如果LCD显示上述图标,
是时候更换服务包了

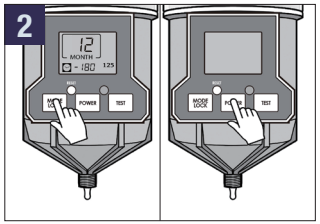

按住MODE键直到挂锁图标消失以解锁设备,
然后按住POWER键直到设备关机

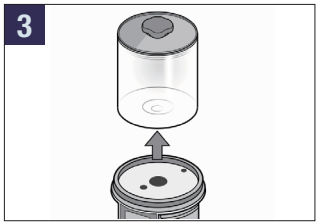

拆卸下半部本体和上半部外壳

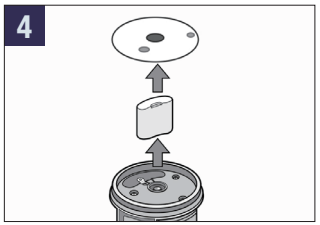

接触吸油粘合剂与电池包

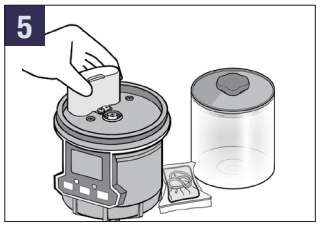

安装新的电池包

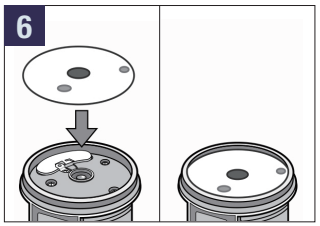

插入新的吸油粘合剂

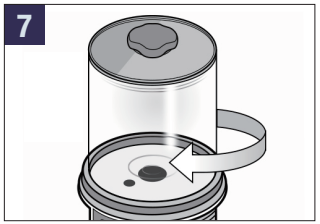

结合下半部的本体和上半部的外壳

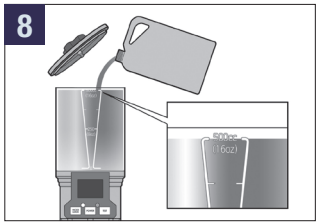

灌充油脂直到500ml横线为止

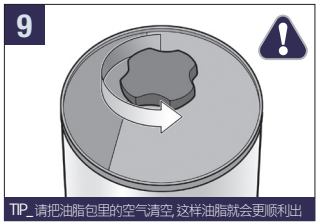

逆时针旋转把手1~2圈后再关闭盖子打开
排气口并释放真空压力

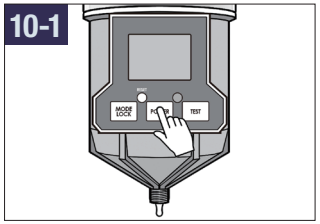

保留现有设置:
长按电源按钮3秒
(自动设置为先前设定的周期)

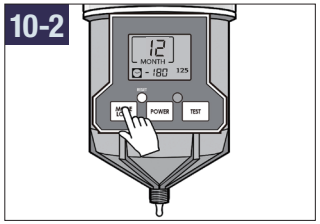

更改周期设置:
长按MODE键, 待挂锁图标消失后解锁,
再按MODE键循环设置

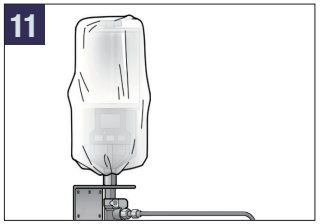

请盖上防尘罩

参考

按键及液晶显示

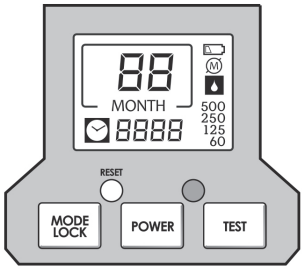

RESET ○ 原设定初始化

MODE LOCK
供油周期选择
1~12个月
自动关机解除
长按2秒 ( )解除

TEST
TEST 操作性能
- 动作指示 : 长按2秒
- 解除 : 轻按一次
(相关步骤结束后停止)

POWER
电源 ON/OFF
ON : 长按2秒
OFF : 长按3秒

MODE LOCK + TEST
背光 ON/OFF
先按住模式按钮,
然后按测试按钮

MONTH 6	设定供油周期		关机标识	Sr00	活塞运行不良 超过00天
- 180	设定周期剩余日数	M	供油中断 (异常时, 参考应对方法)	ChOO	电机驱动不良 超过00天
	电池量不足		油脂不足	St03	供油中断后经过日数 , 同时 标识
Green LED	正常状态下LED闪烁	60 / 125 250 / 500	设定油脂容量	bPOO	高背压引起不良 超过00天
Red LED	错误 (电池量不足, 供油中断) 及注油完成时灯灭			PUG6	强制出油 (出油剩余次数)

如何订购

吸油容量	产品线	服务包编号
500ml (重复利用)	Pulsarlube OL, Mr-OL, MSP-OL, MSPr-OL	碱性电池组 (标准) **SV-OL500** 锂电池组 (选择) **SV-OL500(L)** 锂电池选择时 吸油容量 (500ml)